DV704Bi

Guide de Démarrage Rapide

DVD récepteur multimédia
avec Bluetooth et écran tactile 7”

Ce guide de démarrage rapide fournit des instructions de base pour l’utilisation de votre DV704Bi. Pour télécharger le Manuel du Propriétaire complet, veuillez aller sur www.dualav.com/support/manuals.php ou appeler le service client au +1-866-382-5476 (9AM-5PM HNE, Lundi au Vendredi).

Nombre de Service à la clientèle: 1-866-382-5476.

Remarques sur la sécurité:
L’affichage vidéo DVD de l’unité intégrée tableau de bord ne fonctionne pas lorsque le véhicule est en mouvement. C’est une caractéristique de sécurité pour empêcher le conducteur d’être distrait. Les fonctions vidéo de ce lecteur DVD intégré au tableau de bord ne sont accessibles que lorsque le véhicule est en stationnement et le frein à main engagé. Il est illégal dans la plupart des états que le conducteur puisse voir le vidéo tandis que le véhicule est dans le mouvement.

Installation

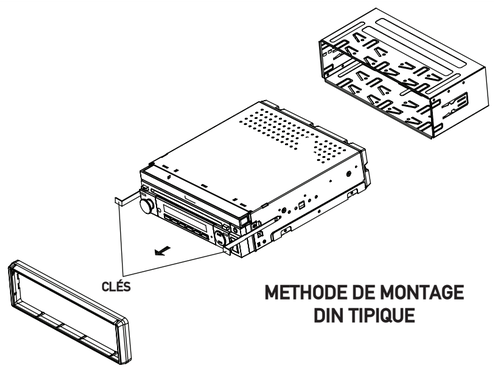

Remarque sur le copyright:
Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d’autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d’autres propriétaires de droits. Utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation, et est destinée à un usage domestique et à d’autres utilisations de visualisation limitée, sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. L’Ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Logo DVD est une marque déposée de DVD Format/Licensing Corporation déposées aux E.U., au Japon et dans d’autres pays. Logo SD est une marque déposée de SD-3C, LLC. D’autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Schéma de câblage - Entrées/Sorties

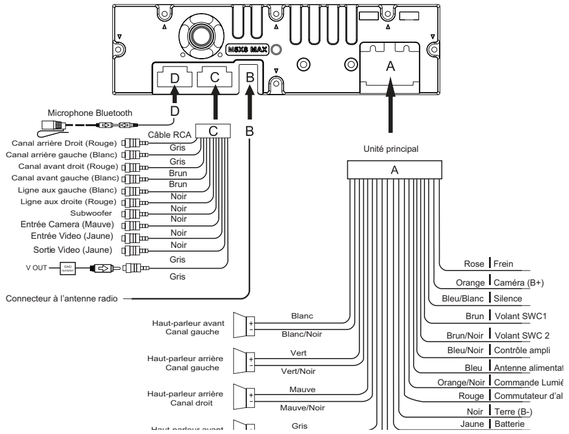

Emplacement des commandes

1. Éjecter le disque
2. USB
3. Entrée Auxiliaire
4. Préréglage 6 / Piste / station suivante
5. Préréglage 5 / Piste / station précédente
6. Préréglage 4 / Arrêt
7. Préréglage 3 / Aléatoire
8. Préréglage 2 / Répétition
9. Préréglage 1 / Lecture / Pause
10. Piste / station suivante
11. Augmenter/diminuer le volume / Parler
12. Bande
13. Silence / Fin à l’appel
14. Mode
15. Libérer
16. Alimentation / Ouvrir
17. Piste / station précédente
18. Réinitialiser
19. Emplacement pour la carte SD

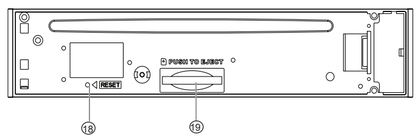

Télécommande

1. Alimentation
2. Mode
3. Lecture / Pause
4. Silence
5. Titre
6. Sous-titre
7. Configurer
8. Angle
9. Lentement
10. Volume sup
11. Zoom
12. Sélection / Parler
13. Piste / station suivante
14. Volume inf
15. Audio
16. GOTO
17. Equaliseur/Intensité/Fin à l’appel
18. Touches numériques
19. Racine
20. OSD
21. Local / Aléatoire
22. Piste / station précédente
23. AS/PS / Répétition
24. ST / Programme
25. Arrêt
26. Entrée
27. Bande

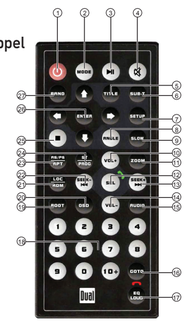

Commande audio

Appuyez sur **VOL** pour choisir entre volume, les basses, les aigus, balance et fader. Vous pouvez régler le niveau sonore de chaque option, tourner à gauche et à droite en rotation.

Menu Principal

Sur l’écran du Menu principal, affichez/sélectionnez un mode de fonctionnement en appuyant sur l’icône orrespondante:

- Tuner
- Disc (Disque)
- USB
- iPod
- SD Card (Carte SD)
- AV1, AV2
- Bluetooth
- Caméra
- Setup (Configuration)

Fonctionnement Tuner AM/FM

Sélectionnez l’icône Tuner dans le Menu principal ou appuyez sur le bouton MODE jusqu’à ce que le Tuner soit sélectionné.

1. Indicateur du mode actuel
2. Affichage des informations
3. Réglage de la fréquence vers le haut
4. Réglage de la fréquence vers le bas
5. Silence
6. Setup (Configuration)
7. Egaliseur
8. Affichage des stations préréglées
9. Locale
10. Intensité
11. Mémorisation automatique / scan de préréglage

Fonctionnement du DVD

Insérez un DVD dans la fente de disque pour jouer.

1. Lecture / pause
2. Arrêt
3. Retour rapide
4. Avance rapide
5. Chapitre précédent
6. Chapitre suivant
7. Volume
8. Options supplémentaires
9. Temps restant
10. Choix de langues
11. Dossier précédent
12. Menu Titre
13. Répéter
14. Langue /sous-titres
15. Clavier numérique
16. Zoom avant / Zoom image
17. Écran TFT Off

Fonctionnement du CD

Insérez un CD dans la fente, et l’unité lira le même.

1. Lecture / Pause
2. Arrêt
3. Arrière rapide
4. Avance rapide
5. Piste précédente
6. Piste suivante
7. Volume
8. Options supplémentaires
9. Indicateur de temps
10. Répéter
11. Accès Direct à la piste
12. Aléatoire
13. Intro
14. Écran TFT

Fonctionnement de l’iPod®

Sélectionnez iPod dans le menu principal.

1. Répéter
2. Lecture / pause
3. Retour Rapide
4. Avance Rapide
5. Piste précédente
6. Piste suivante
7. Volume
8. Accès au menu principal
9. Pochette de l’album

Fonctionnement général

Menu de Configuracion
Dans l’écran du Menu principal, appuyez sur SETUP dans le coin en bas à gauche pour accéder au menu de configuration. Sont affichées sur l’écran les 7 premiers choix.

* Selon le véhicule, se il vous plaît changer le réglage impédance dans le menu GENERAL si le contrôle du volant ne fonctionne pas.

Fonctionnement de Bluetooth

Microphone Bluetooth
DV704Bi fonctions Bluetooth fonctionnent avec le microphone externe inclus, qui est conçu pour être monté sur le viseur ou sur le tenon avant à l’intérieur du véhicule.

Appairé et connecté
L’appareil principal diffuse le signal d’appairage de façon continue quant aucun appareil n’est connecté. Le signal de liaison DV704Bi émis constamment quand aucun appareil n’est connecté. La séquence complète couplage à partir du périphérique Bluetooth. Le nom du périphérique est “double BT”. Le code d’authentification Bluetooth est “1234”. Une fois la connexion établie, la plupart Bluetooth se connectera automatiquement si l’appareil est à portée lorsque le DV704Bi est allumé.

Composer un numéro
Appuyez sur ⠿ pour afficher le clavier et composer un numéro.

Faire et terminer un appel
Appuyez sur pour effectuer un appel, puis appuyez sur pour y mettre fin.

Accédez à la liste des derniers appels
Appuyez sur pour accéder à la liste des appels récents et visualiser / sélectionner les numéros des appels reçus, composés ou manqués.

Transfert audio
Appuyez sur pour transférer des fichiers audio entre l’unité principale et le téléphone mobile.

Audio en continu
Appuyez sur pour accéder au menu musique de contrôle. Appuyez sur pour lire ou mettre en pause la musique. Appuyez sur pour passer à la piste précédente. Appuyez sur pour passer à la piste suivante.

Garantie limitée d’un an

Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’un état à l’autre.

Dual Electronics Corp. garantit à l’acheteur d’origine que son produit est exempt de vices de matériau et de fabrication pour une période d’un an à compter de la date originale de l’achat.

Dual Electronics Corp. accepte, à notre option, au cours de la période de garantie, de réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou de fournir un produit nouveau, renouvelé ou comparable (selon ce qui est jugé nécessaire) en échange sans frais, sous réserve d’une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et avec la preuve de la date d’achat. Les remplacements de produits subséquents ne s’effectueront que dans la période restant à couvrir de la garantie originale.

Qui est couvert? Cette garantie est étendue à l’acheteur d’origine pour les produits achetés auprès d’un distributeur agréé Dual et utilisés aux É-U .

Que couvre la garantie? Cette garantie couvre tous les défauts de matériau et de fabrication de ce produit. Les éléments suivants ne sont pas couverts : le logiciel, les coûts d’installation/de dépose, les dommages résultant d’un accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, modification du produit, installation incorrecte, mauvais voltage de la ligne, réparation non autorisée ou de la non-observation des instructions fournies avec le produit, ou de dommages pendant le retour et l’expédition du produit. Les conditions spécifiques de licences et les droits d’auteur pour le logiciel peuvent être trouvées via www.dualav.com.
Que faire?
1. Avant de téléphoner pour une assistance, vérifiez le guide de dépannage dans le manuel du propriétaire. Un léger ajustement des commandes personnalisées peut vous éviter d’appeler.

2. Si vous avez besoin d’une assistance pendant la période de garantie, vous devez emballer soigneusement le produit (de préférence dans son emballage d’origine) et l’expédier à vos frais avec une copie de l’original de la facture du vendeur à un centre d’assistance autorisé.

3. Veuillez décrire votre problème par écrit et ajouter votre nom, une adresse pour l’envoi retour par UPS (boîte postale non acceptée), et un numéro de téléphone de jour avec votre envoi.

4. Pour plus d’informations et pour connaître l’emplacement du centre de service autorisé le plus proche, veuillez nous contacter par l’une des méthodes suivantes:

- Appelez-nous sans frais au 1-866-382-5476
- Envoyez-nous un courriel à cs@dualav.com

Exclusion de certains dommages: Cette garantie exclue toute autre garantie,exprimée ou sous-entendue, y compris sans limitation les garanties impliquées de valeur commerciale pour un but particulier et toute obligation, responsabilité, droit, réclamation ou remédiation dans le contrat ou tort, qu’il subvienne ou non de la négligence de la société, de fait ou supposée. Aucune personne ou représentant de la société n’est autorisé à assumer pour la société toute autre responsabilité en relation avec la vente de ce produit. En aucun cas la société ne pourra être tenue responsable de dégâts ou de leurs conséquences indirectes.

www.dualav.com
©2015 Dual Electronics Corp.
Imprimé en Chine
NSA0415-V01